



Naturis intermédiaire

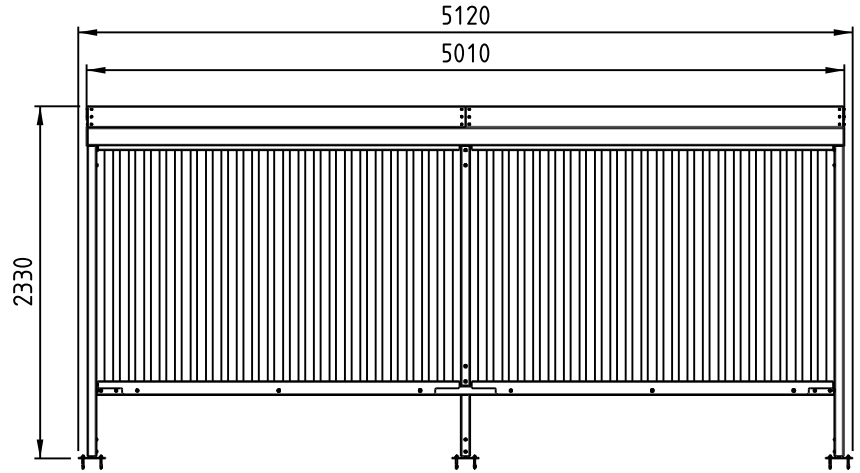


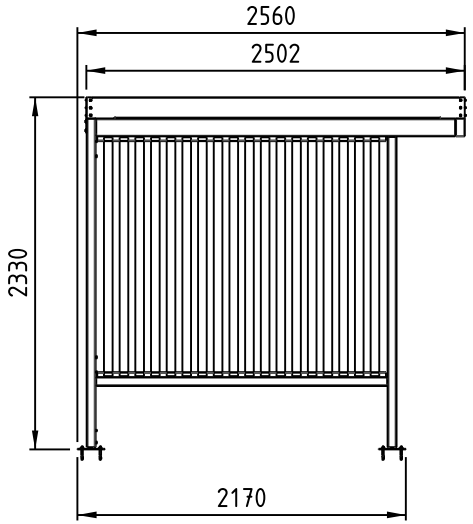

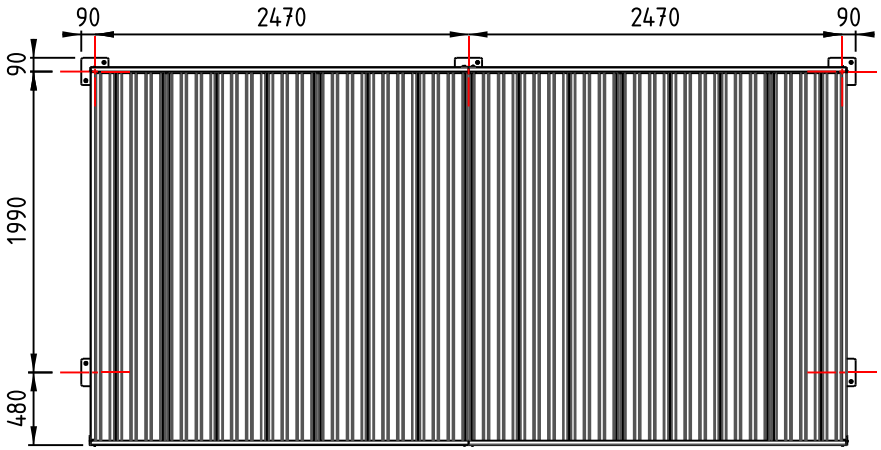

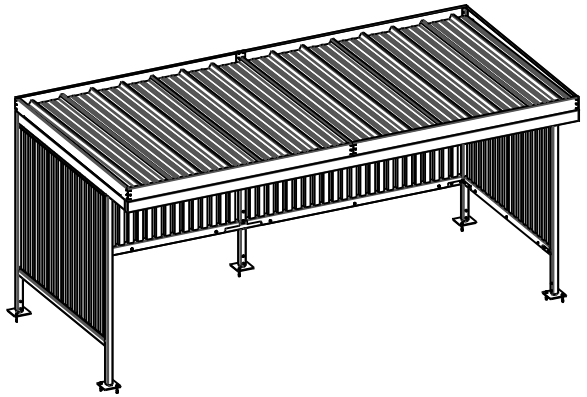

Etape 1

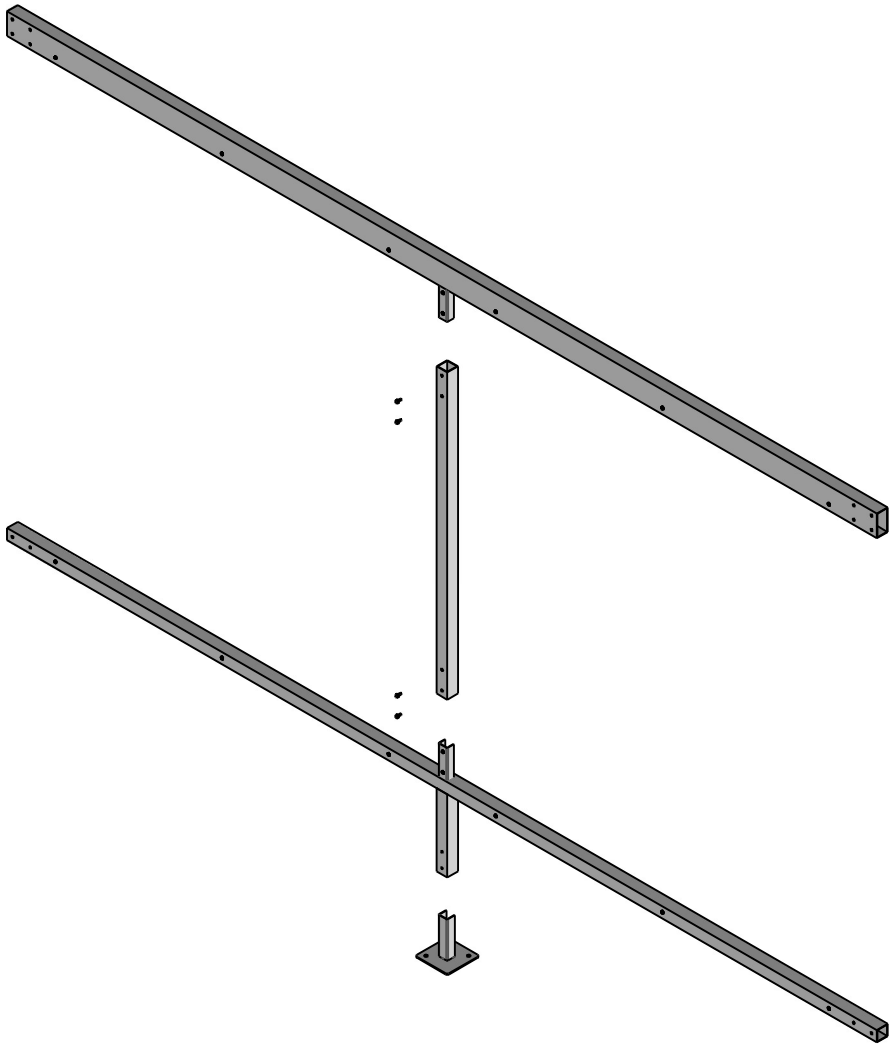


Pré-assembler au sol la face arrière

- Traverse arrière supérieure
- Tube central arrière
- Traverse arrière inférieure
- Pied
- Vis + rondelle M8

ATTENTION :

Ne pas fixer les pieds avant l'étape 14

Etape 2

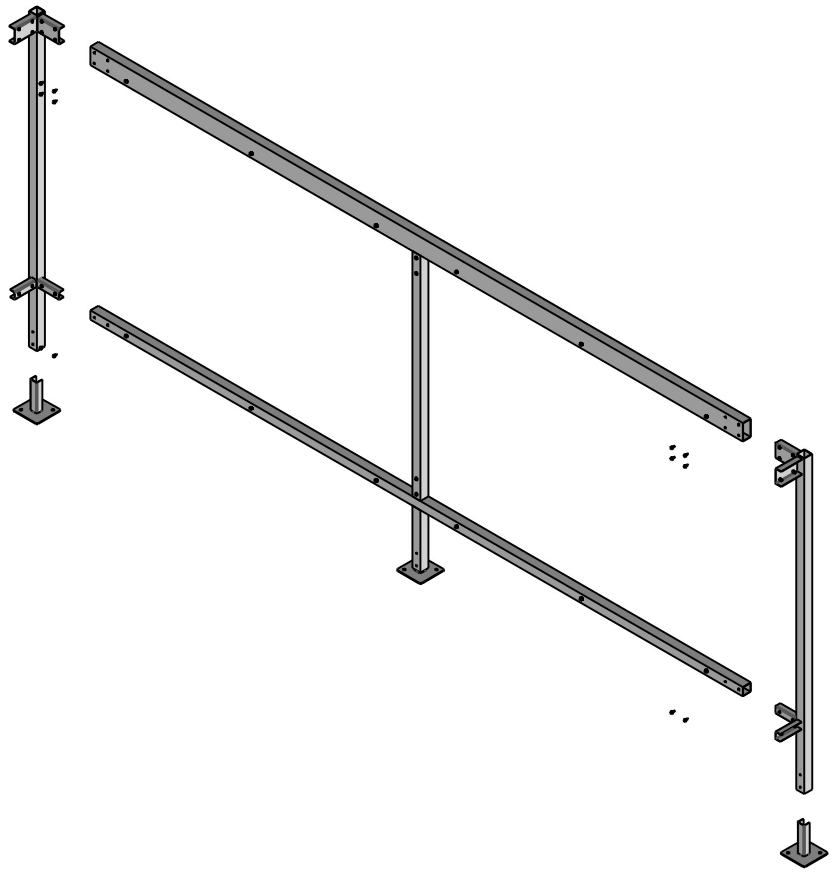


Positionner et visser les poteau d'angle arrière

- Structure
- Poteau arrière gauche
- Pied
- Poteau arrière droit
- Vis + rondelle M8

ATTENTION :

Ne pas fixer les pieds avant l'étape 14

Etape 3

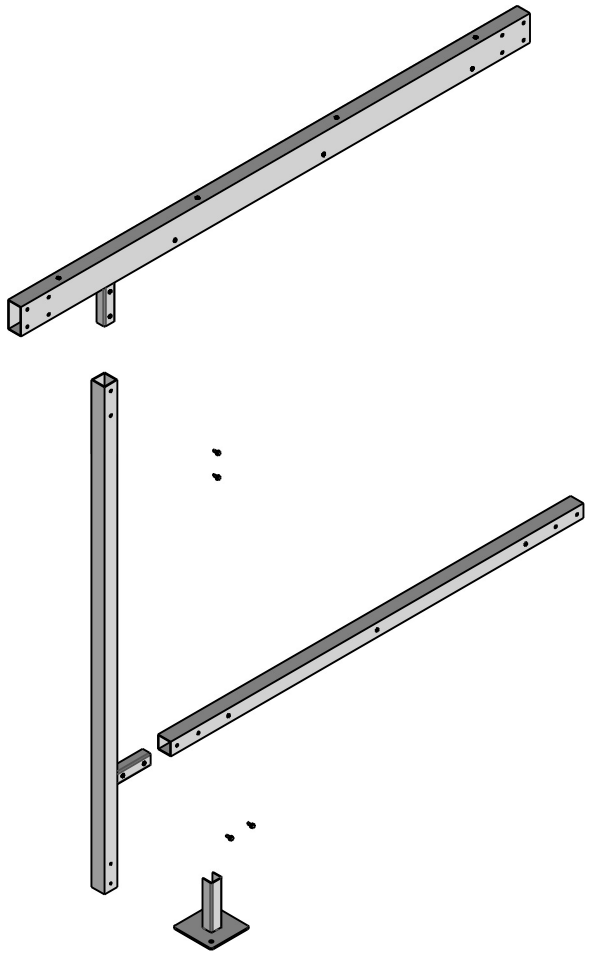

Pré-assembler au sol le cadre gauche

- Longeron gauche supérieur
- Poteau avant gauche
- Longeron gauche inférieur
- Pied
- Vis + rondelles M8


Procéder de même pour le coté droit (non représenté ci contre)

- Longeron droit supérieur
- Poteau avant droit
- Longeron droit inférieur
- Pied
- Vis + rondelles M8

ATTENTION :

Ne pas fixer les pieds avant l'étape 14

Etape 4

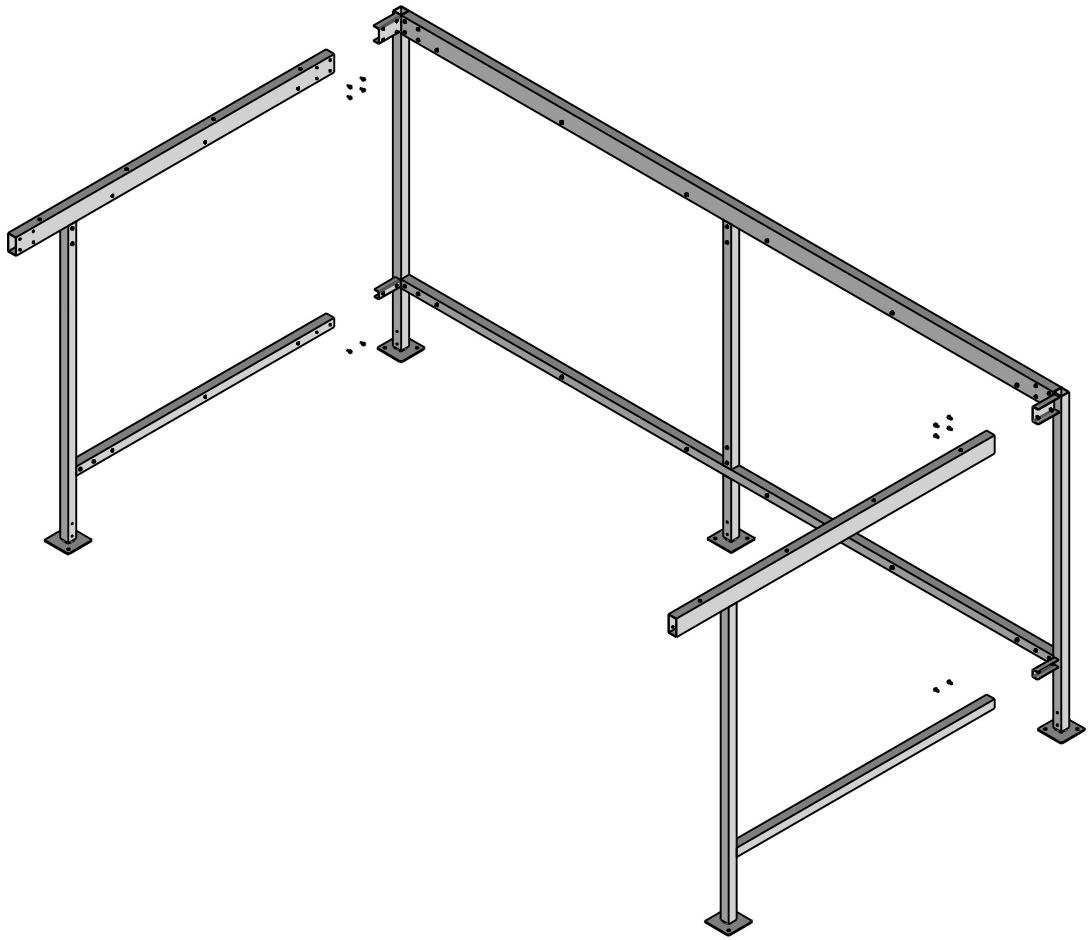


Relever le fond et les cotés pré-assemblés et visser l'ensemble

- Fond pré-assemblé
- Coté gauche pré-assemblé
- Coté droit pré-assemblé
- Vis + rondelles M8

ATTENTION :

Ne pas fixer les pieds avant l'étape 14

Etape 5

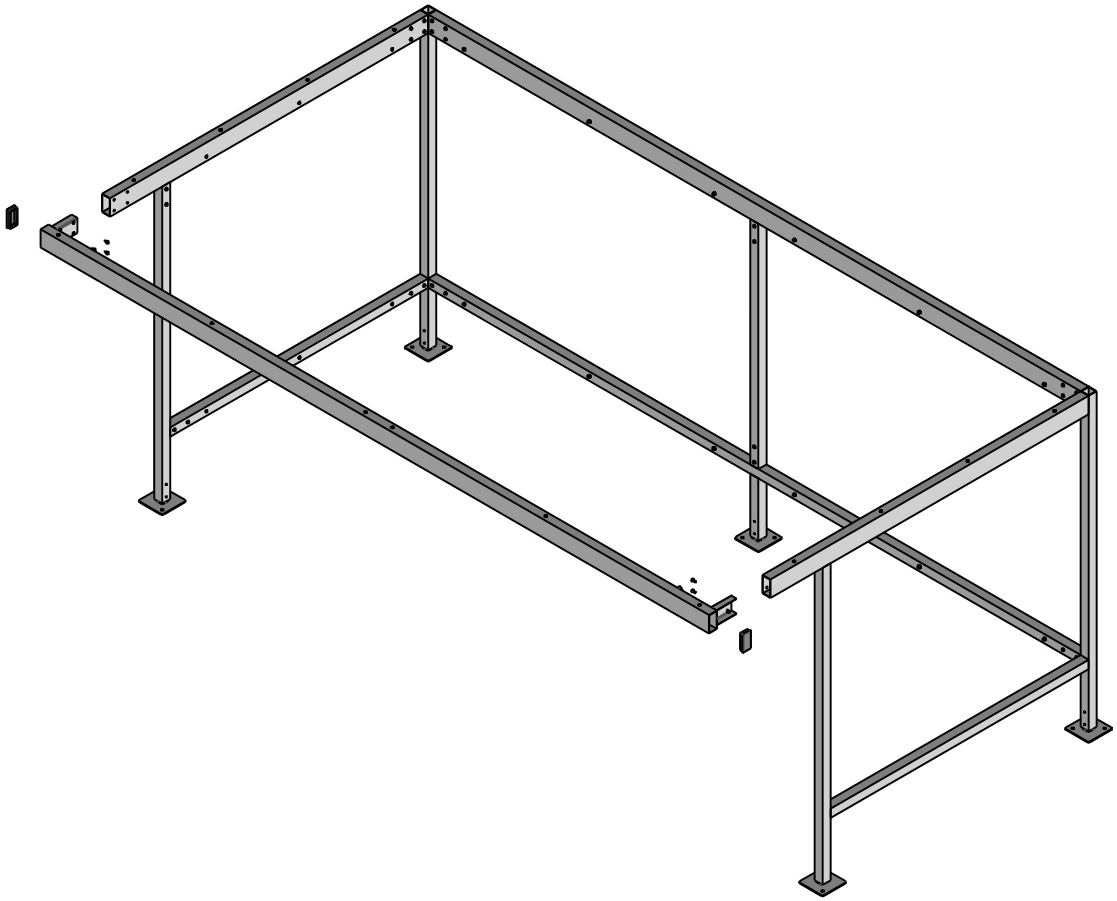


Insérer et visser la traverse avant.
Visser et poser les bouchons plastiques

- Structure
- Traverse avant
- Vis + rondelle M8
- Bouchon plastique 120x60

ATTENTION :

Ne pas fixer les pieds avant l'étape 14

Etape 6

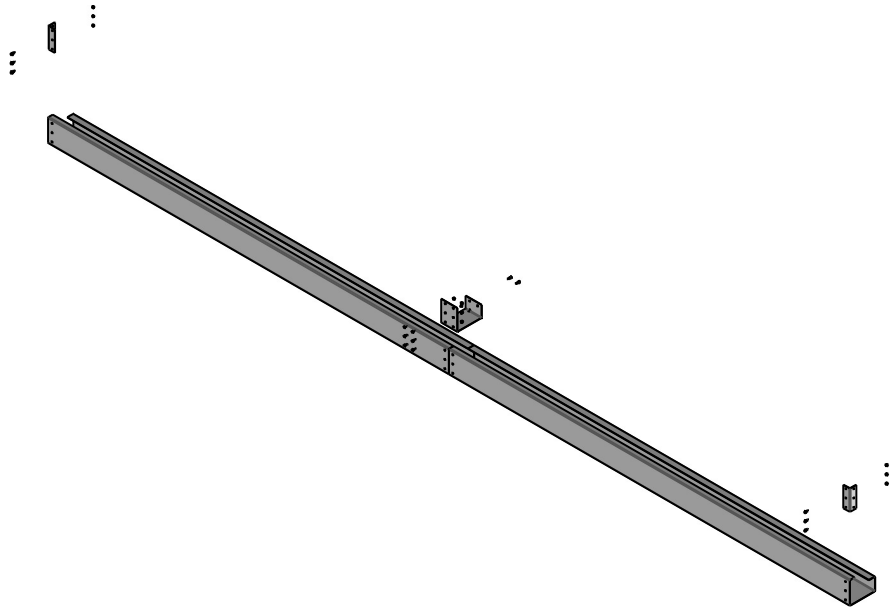

Pré-assembler les deux demi-bandeau avant avec la pièce de jonction.
Déposer un filet de silicone sur les faces en contact pour créer une étanchéité

- Demi bandeau avant
- U jonction avant
- Vis + écrou + rondelles M5


Assembler les cornières d'angle

- Cornière angle
- Vis + rondelles + écrous M5

ATTENTION :

Ne pas fixer les pieds avant l'étape 14

Etape 7

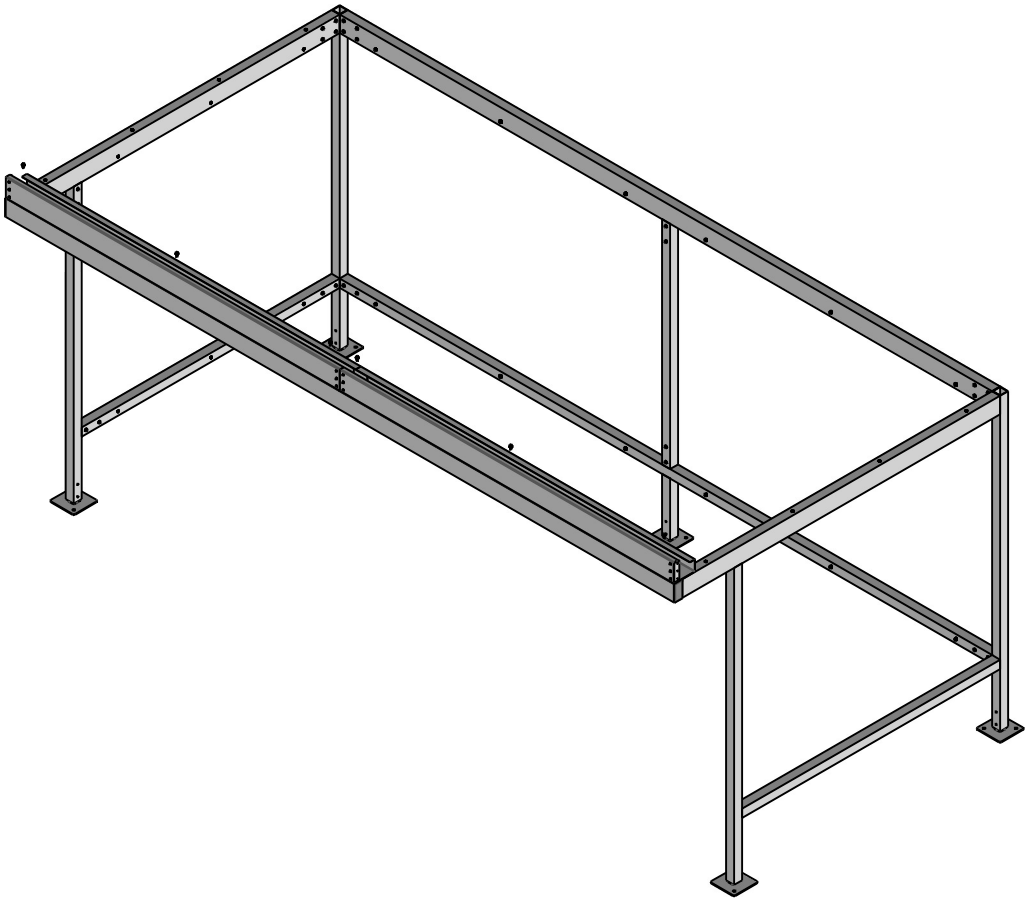


Positionner et visser le bandeau avant pré-assemblé

- Structure
- Bandeau avant
- Vis M8 + rondelles

ATTENTION :

Ne pas fixer les pieds avant l'étape 14

Etape 8

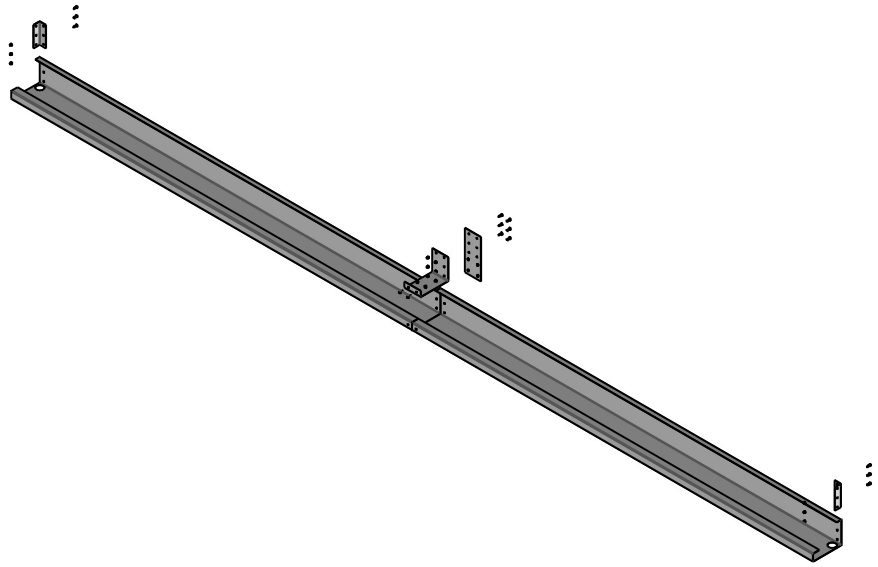

Pré-assembler les deux demi-bandeau arrière avec la pièce de jonction.
Déposer un large filet de silicone sur les faces en contact pour créer une étanchéité.

- Demi bandeau arrière
- U jonction arrière
- Platine liaisonarrière
- Vis + écrou + rondelles M5


Assembler les cornières d'angle

- Cornière angle
- Vis + rondelles + écrous M5

ATTENTION :

Ne pas fixer les pieds avant l'étape 14

Etape 9

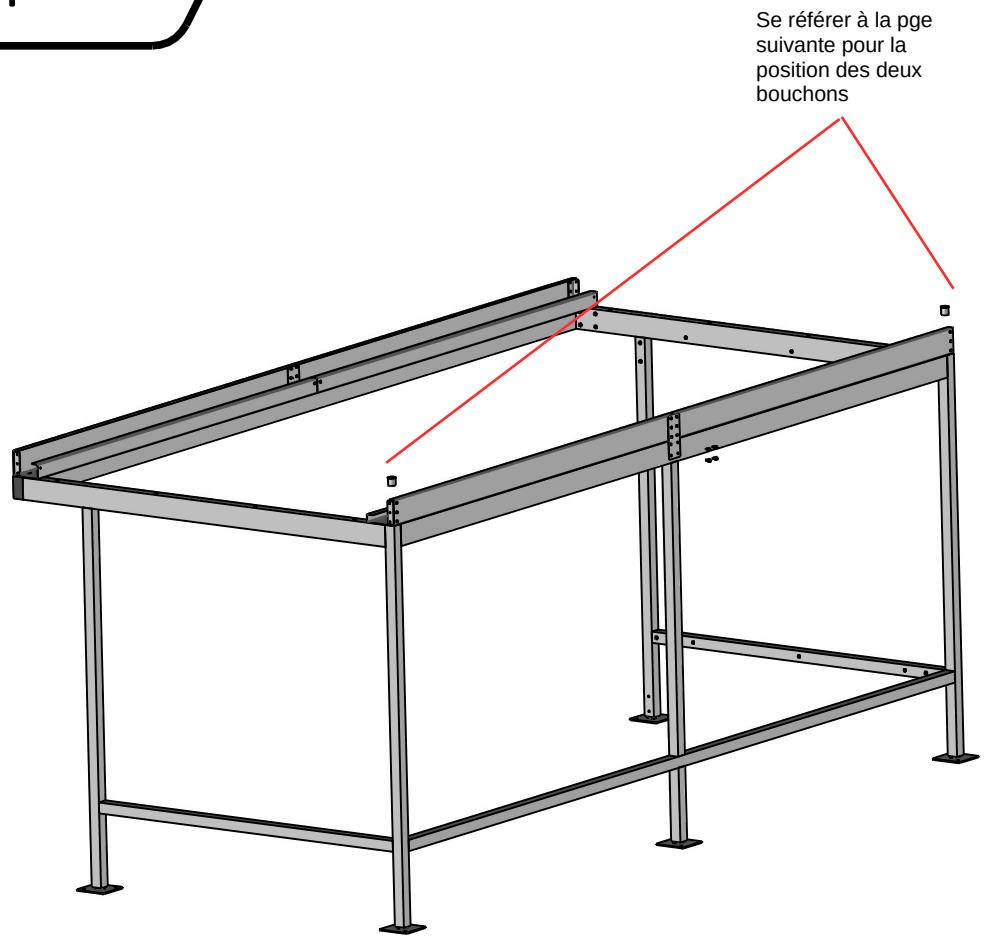

Positionner et visser le bandeau arrière pré-assemblé


- Structure
- Bandeau arrière
- Vis M8 + rondelles

Coller au silicone les manchons PVC de descente d'eau pluviale.


L'eau s'évacue par les pieds arrière.

ATTENTION :

Ne pas fixer les pieds avant l'étape 14

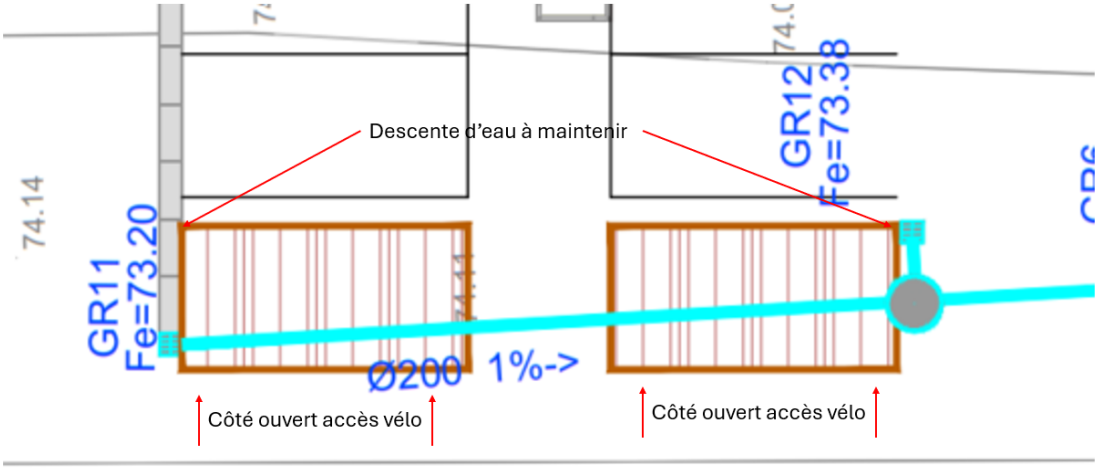
74.14
GR11
Fe=73.20
Descente d'eau à maintenir
GR12
Fe=73.38
Ø200
1%->
Côté ouvert accès vélo
Côté ouvert accès vélo

Etape 10

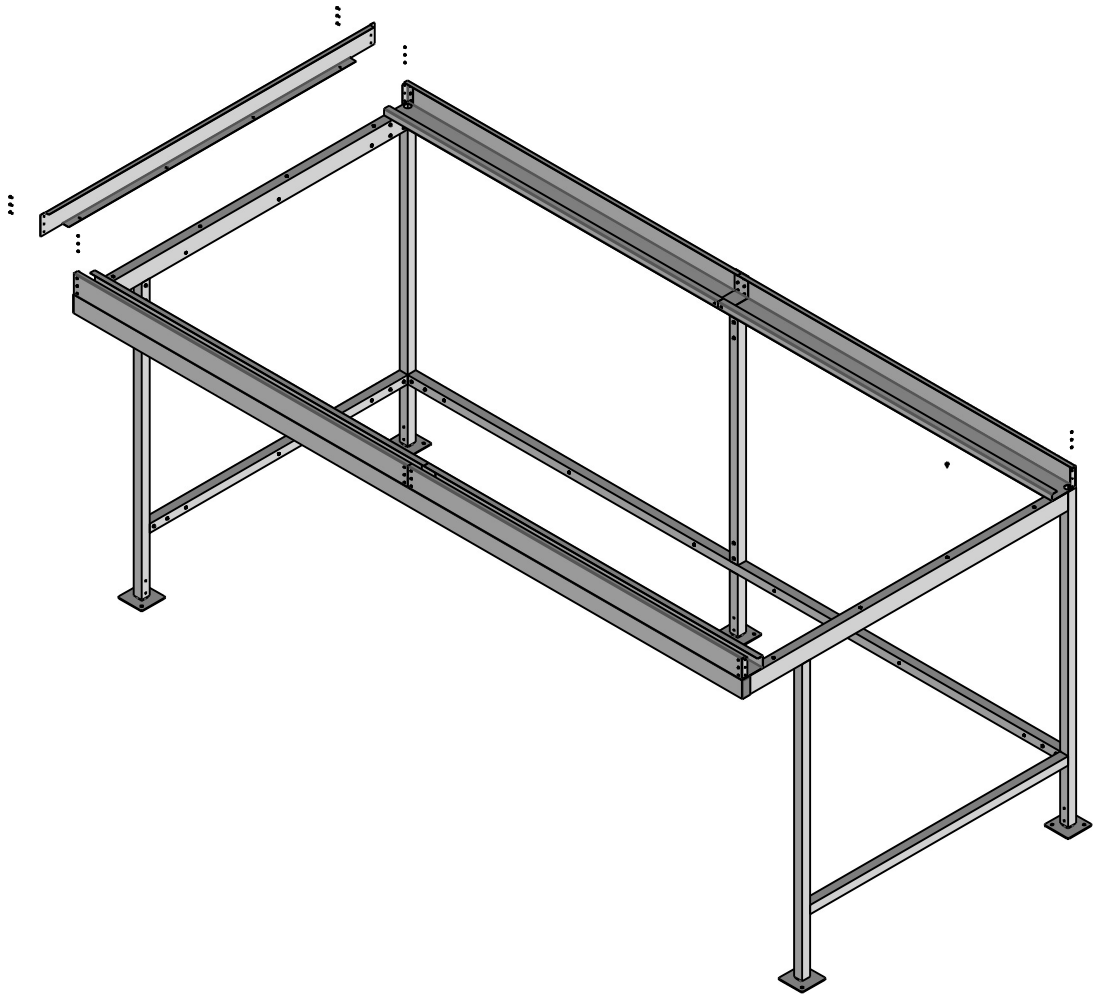


Positionner le bandeau gauche et le boulonner sur les équerres des bandeaux avant et arrière

- Structure
- Bandeau gauche
- Vis + rondelles + écrous M5

ATTENTION :

Ne pas fixer les pieds avant l'étape 14

Etape 11

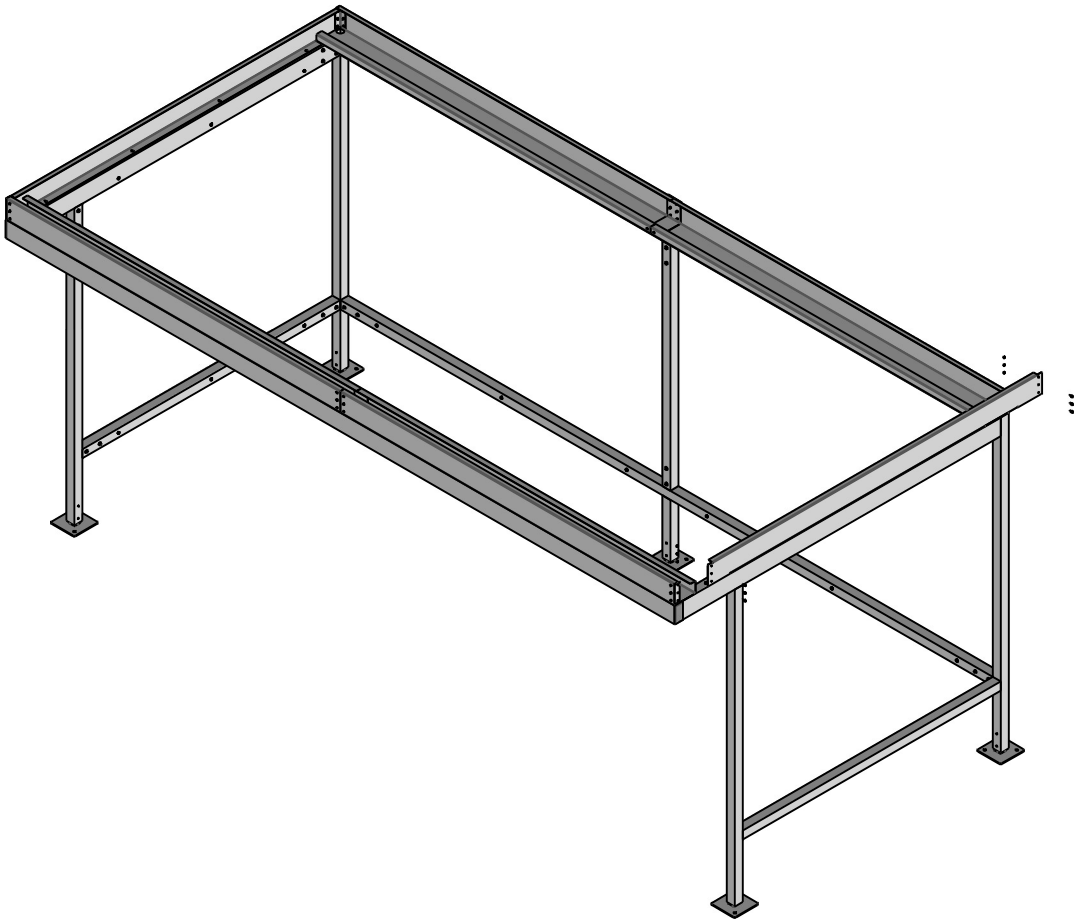


Positionner le bandeau droit et le boulonner sur les équerres des bandeaux avant et arrière

- Structure
- Bandeau droit
- Vis + rondelles + écrous M5

ATTENTION :

Ne pas fixer les pieds avant l'étape 14

Etape 12

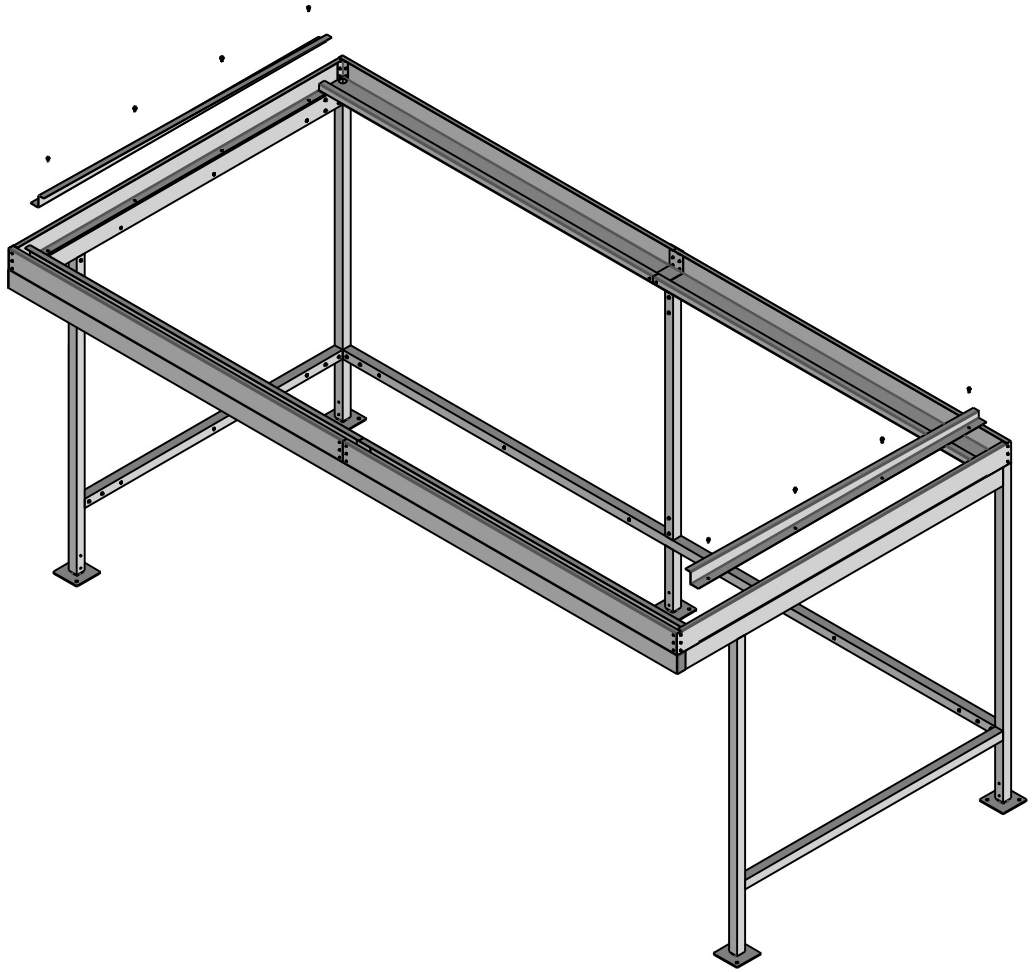


Poser et visser les supports latéraux des tôle de toiture

- Structure
- Tole support gauche
- Tole support droite
- Vis + rondelle M8

ATTENTION :

Ne pas fixer les pieds avant l'étape 14

Etape 13

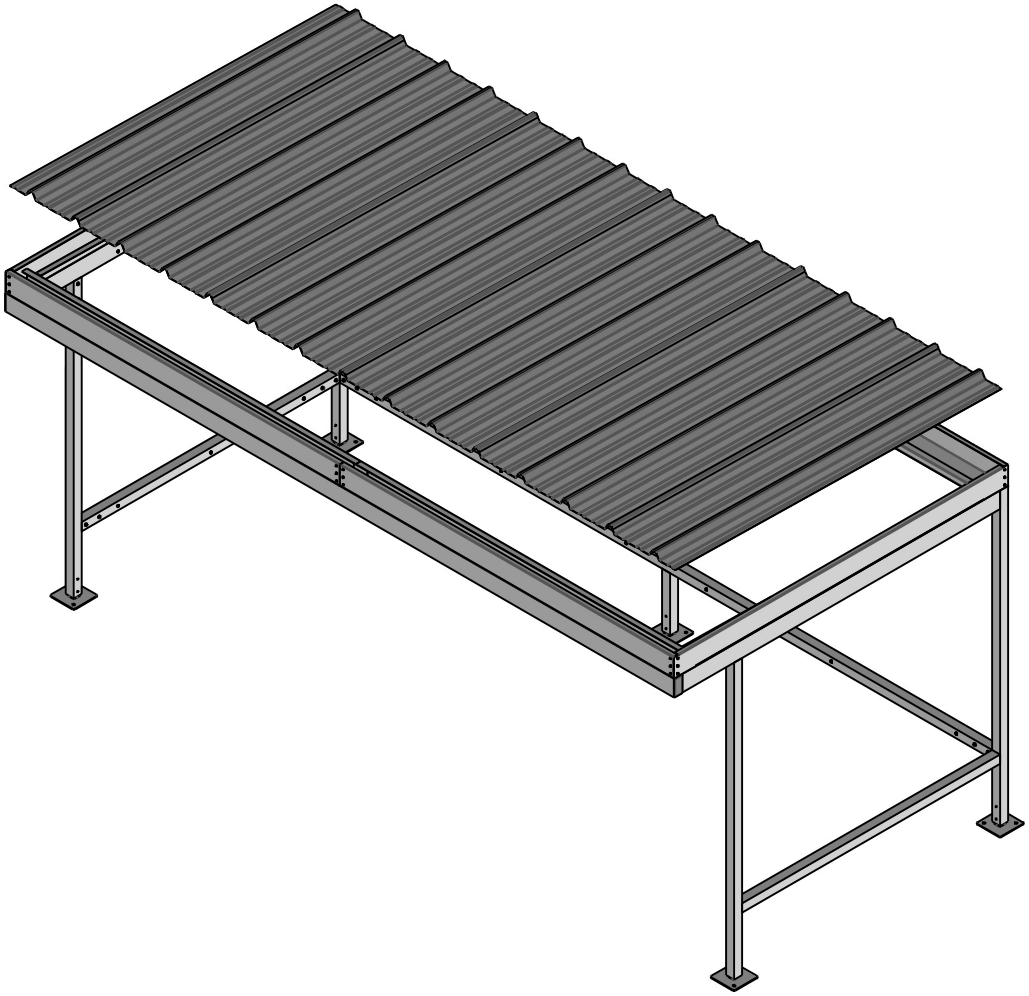


Positionner et fixer sur les ondes hautes les tôles de toiture

- Structure
- Tôles de toiture
- Chevalets
- Vis longues autoforeuse + rondelles étanches

ATTENTION :

Ne pas fixer les pieds avant l'étape 14


Etape 14

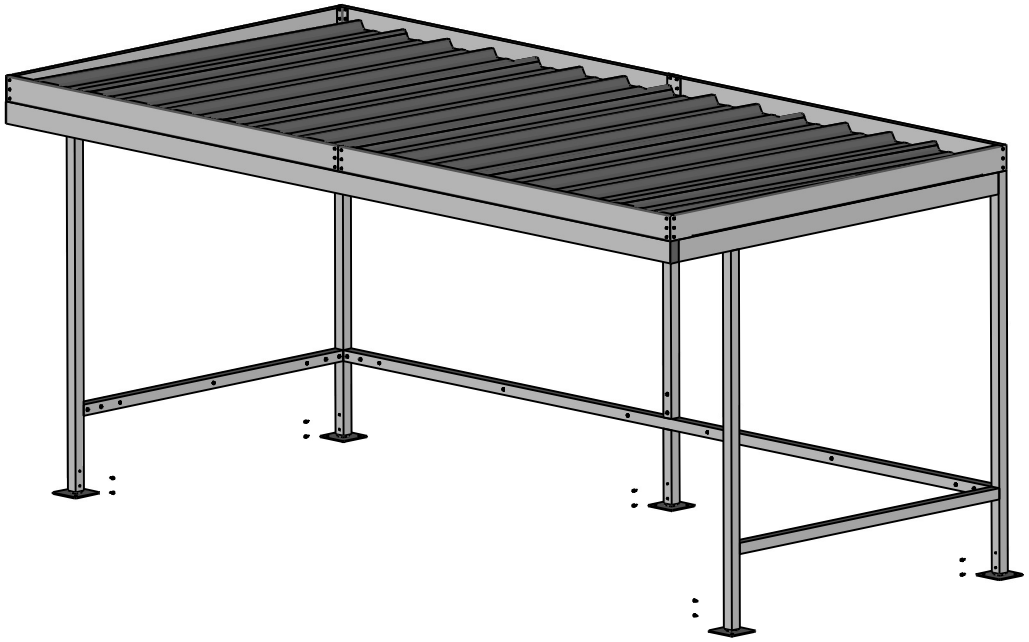

Caler / piger la structure de niveau et d'équerre
Vérouiller en hauteur les pieds avec les vis auto-foreuses

- Structure
- Vis auto-foreuse 6.3


Etape 15

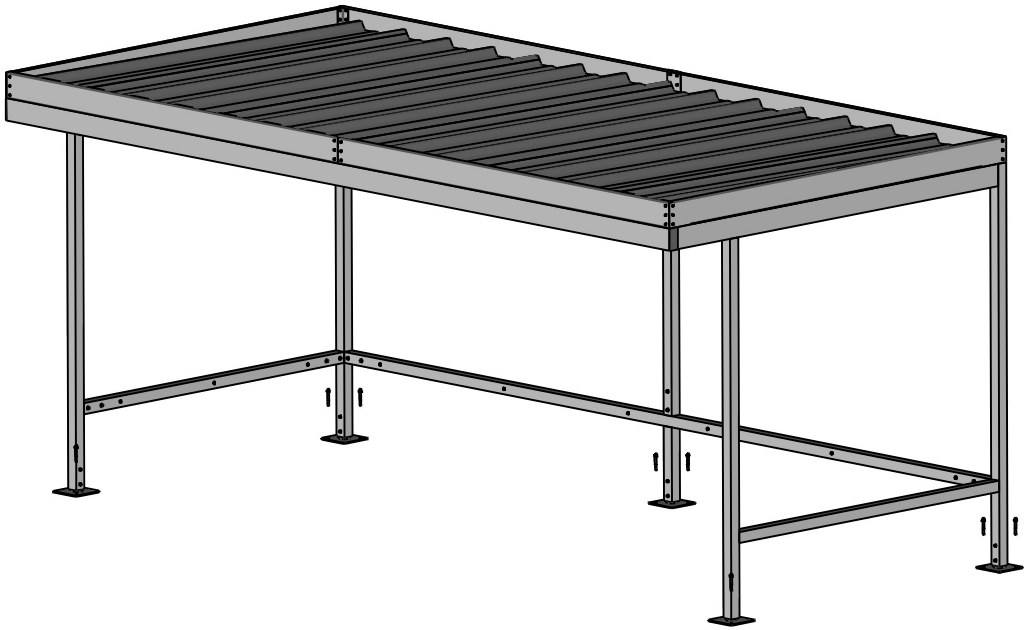

Fixer les pieds au sol avec les goujons

- Structure
- Goujons M10

Etape 16

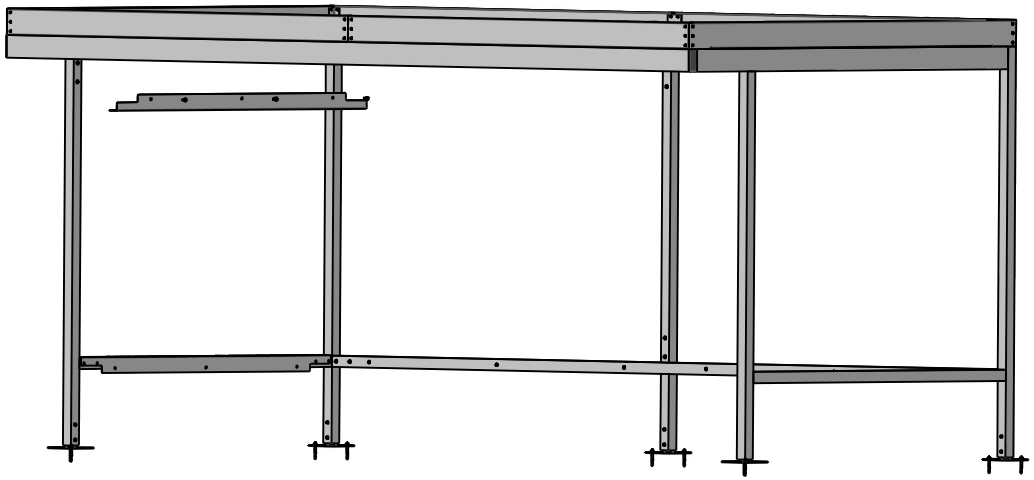


Visser le peigne supérieursur la structure.

- Structure
- Peigne
- Vis + rondelles M8

Poser le peigne inférieur sur le tube inférieur


Etape 17

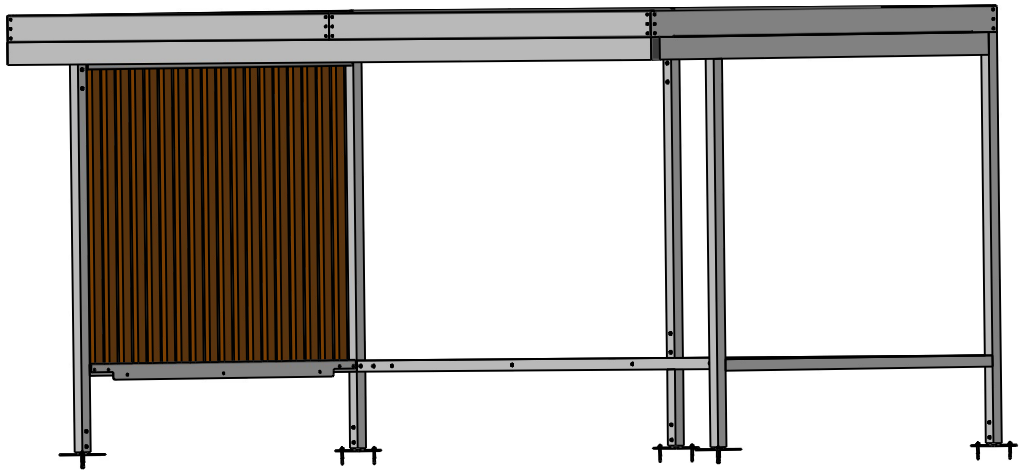

Emmancher les lambourdes dans le peigne supérieur et les laisser reposer dans les emplacements du peigne inférieur (posé sur le tube)

- Structure
- Lambourdes


Etape 18

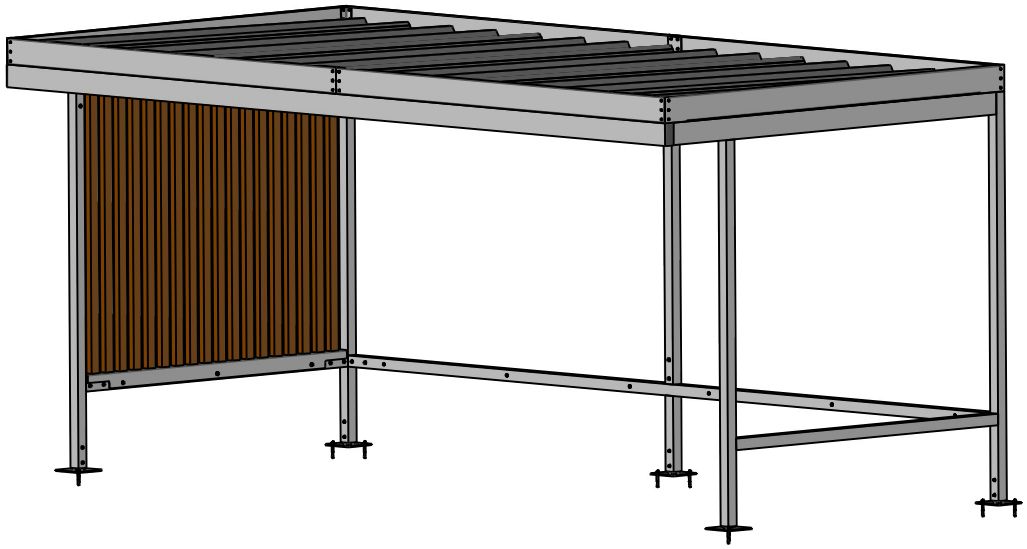

Relever le peinge inférieur et fixer sur le tube.

- Structure
- Peigne
- Vis + rondelle M8

Etape 19

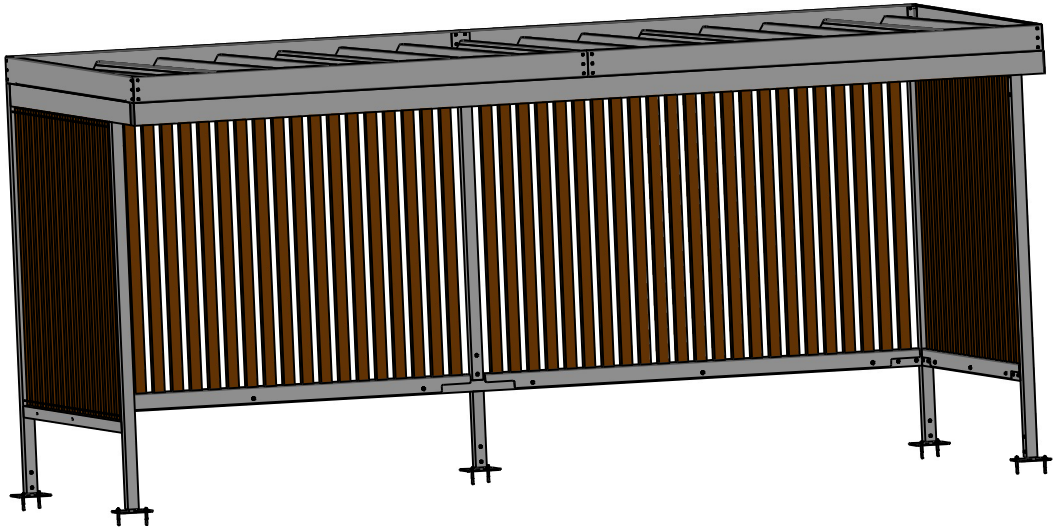

Répéter les étapes 16 à 18 sur toutes les face